


John Gravesen

Hygiejne på vandværk


Vandværk

Vandværk med iltningstrappe og åbne filtre

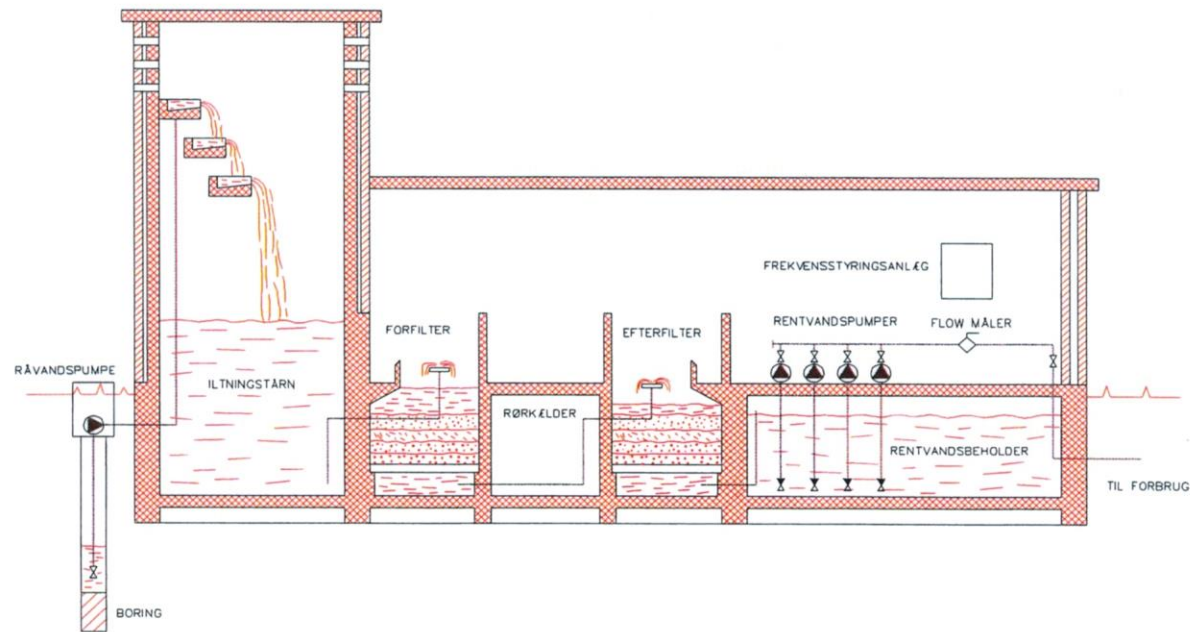

Boring

Overbygning

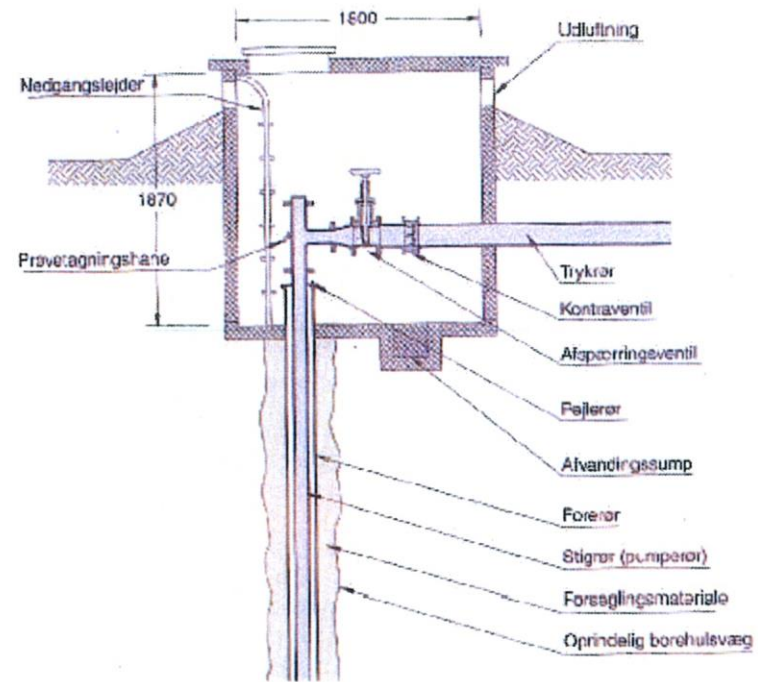

Overbygning boring

Råvandsstationen af PVC er placeret på vandværks- arealet. PVC overdelen er sat på en udstøbt betonplade, der beskytter boringen mod nedsivning langs fore- røret. Overdelen er nem at betjene for en person, og den er aflåselig



Forerørsforsegling

Nærbillede af forerørsforsegling



Boringsbrønd



Utæthed ved ledningsgennemføring

Forerørsforsegling



Forerørsforsegling af gummislange

Manglende forerørsforsegling



Boring i brønd med vand og uden forerørsforsegling

Vandværksbygning


Vandværksbygning

Med tilbygning med kontor og opbevaringsrum til bl.a. græsslåmaskine, rør, unioner og lignende




Oprydningstandard ikke tilfredsstillende

Oprydningstandard

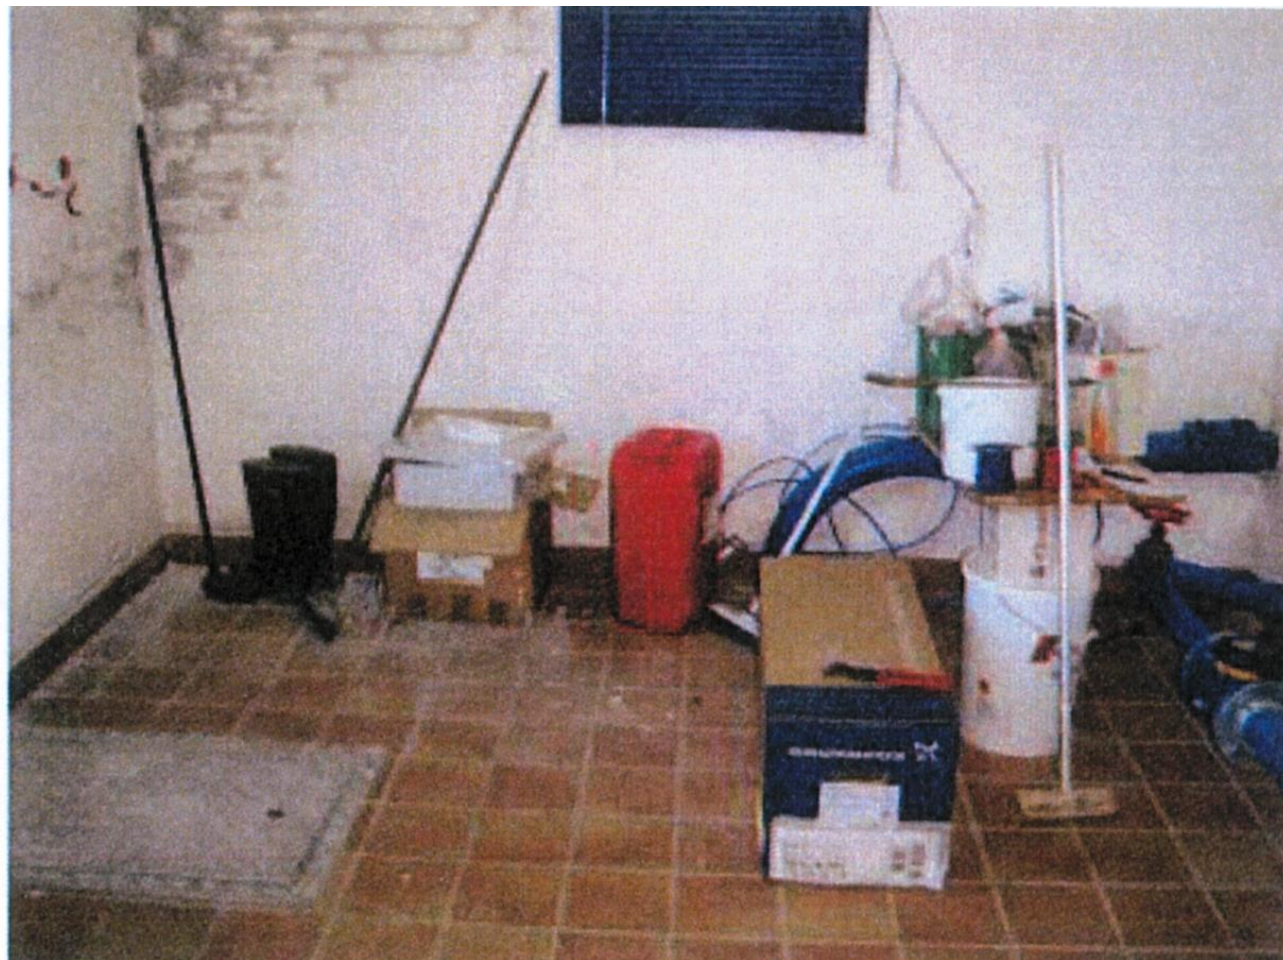


Udluftning på Afbłæsningssassin

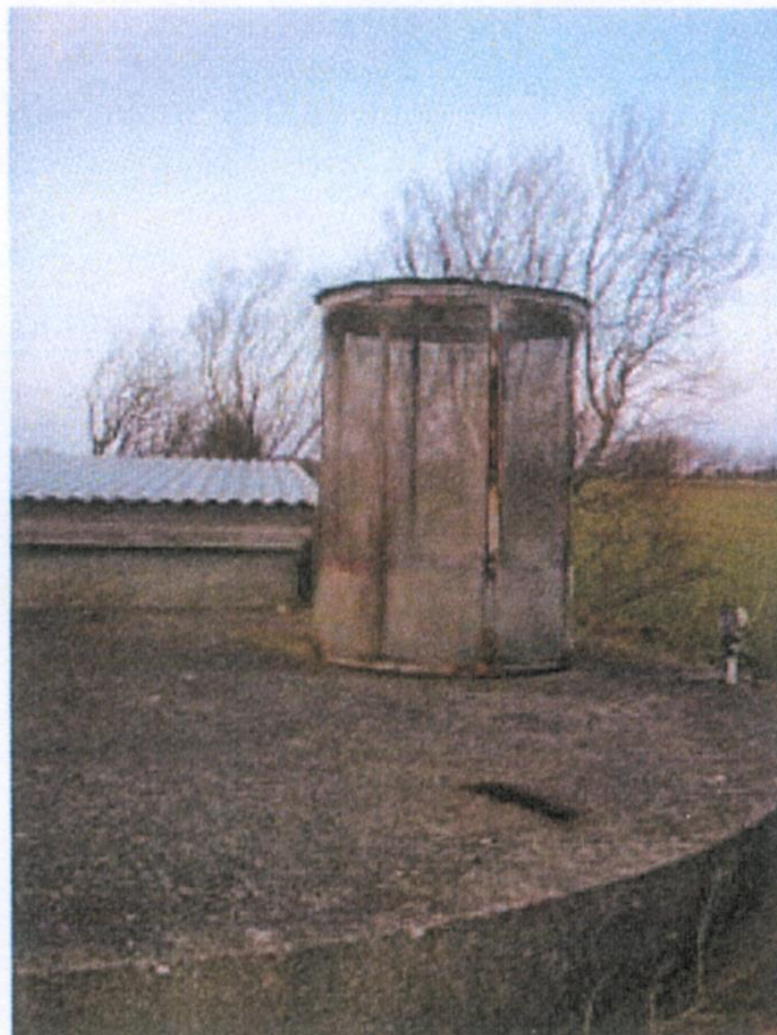

INCA blæser


INCA blæser

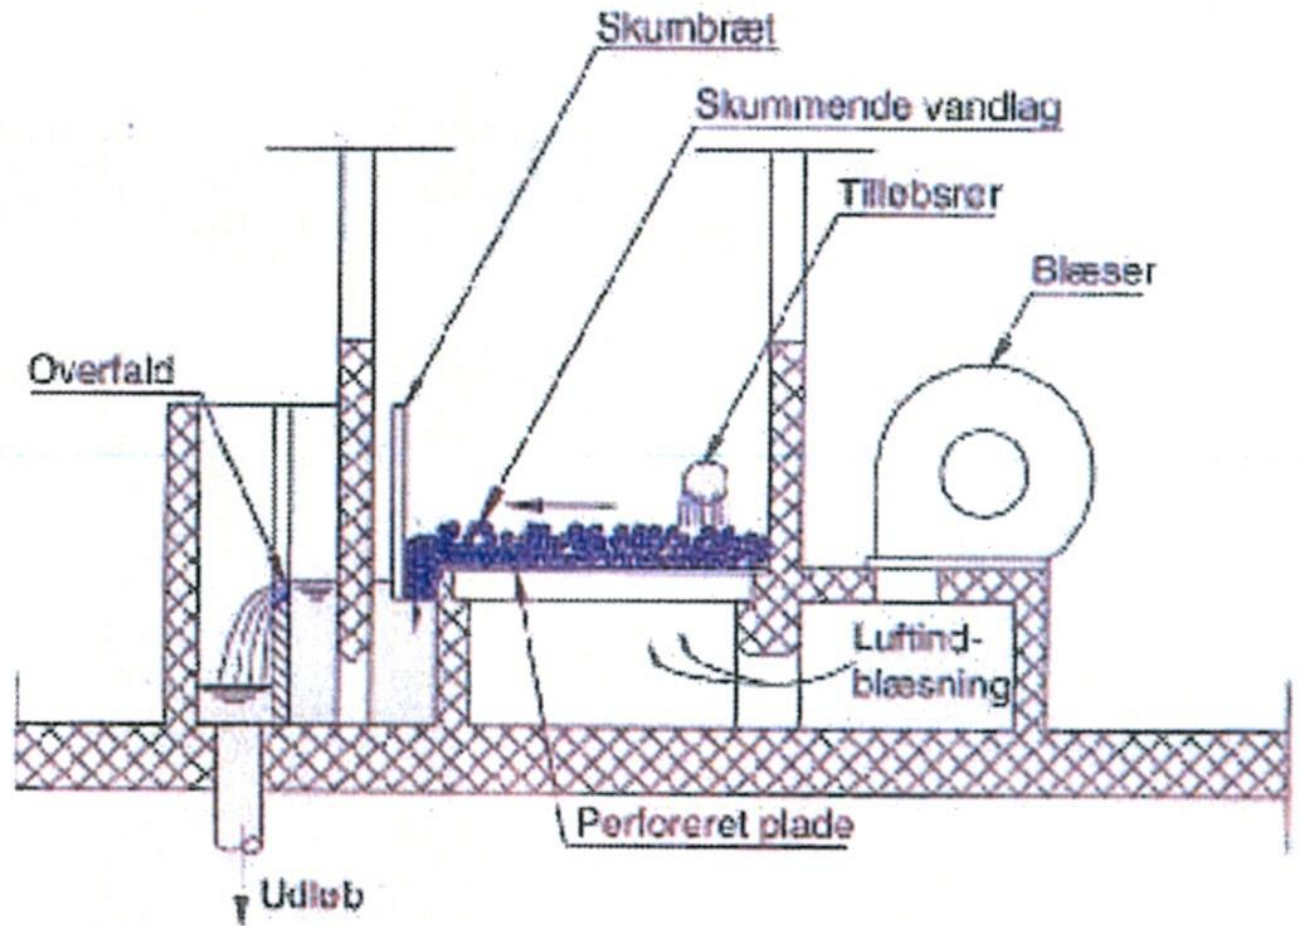

Membran diffuser (Grundfos)



Membran diffuser i brug og stop

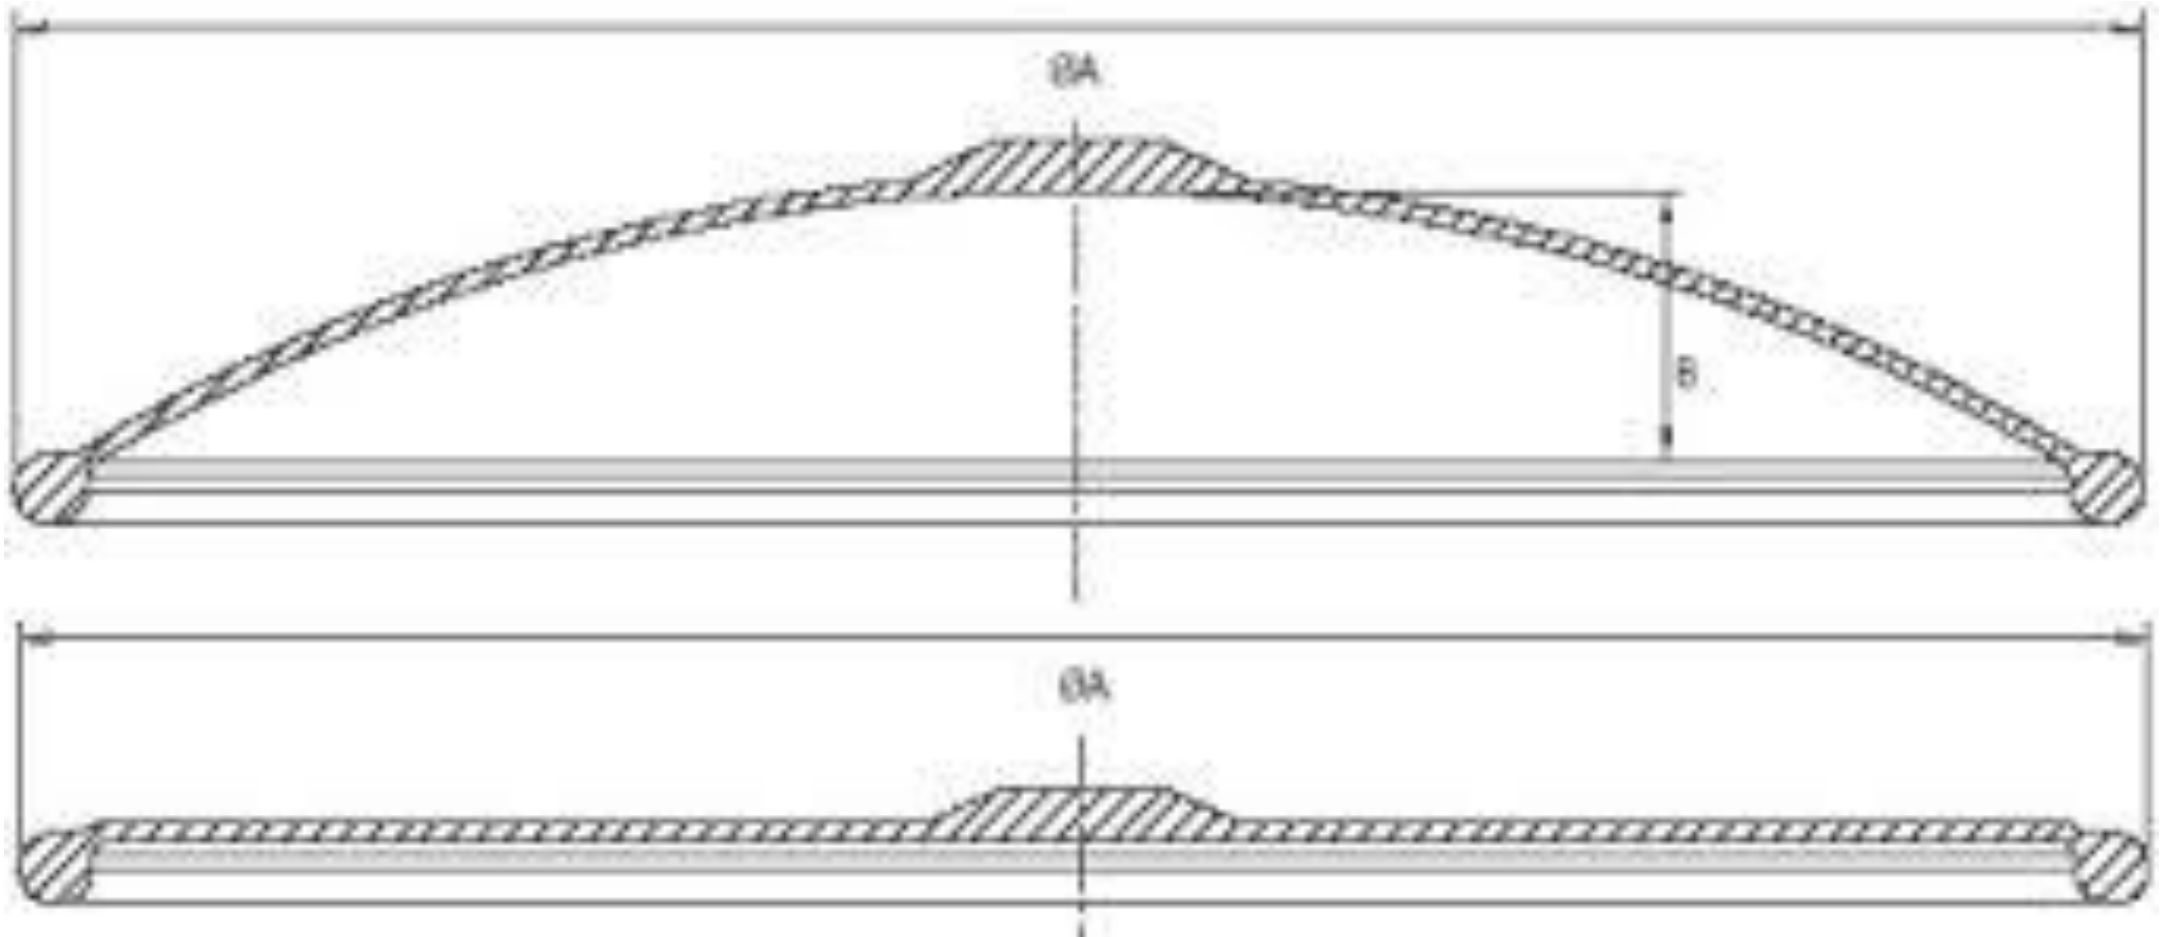


Membran diffusor i drift




Afblæsningsbassin

Afblæsningsbassin
med bundbeluftere

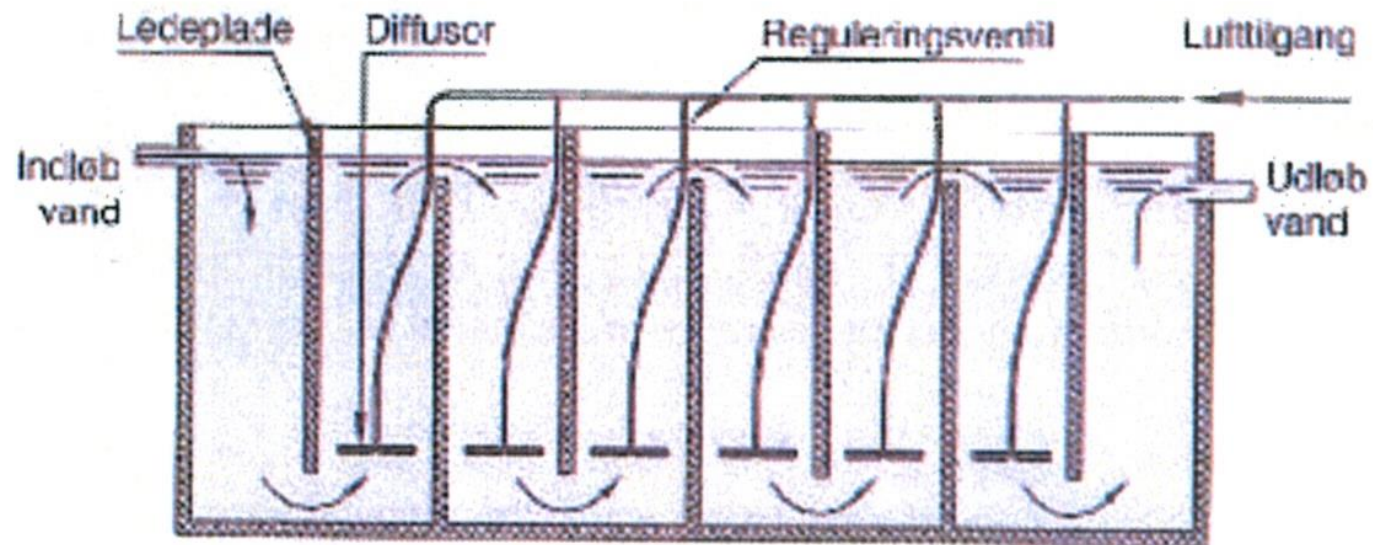


Iltningstrappe

Iltningstrappe

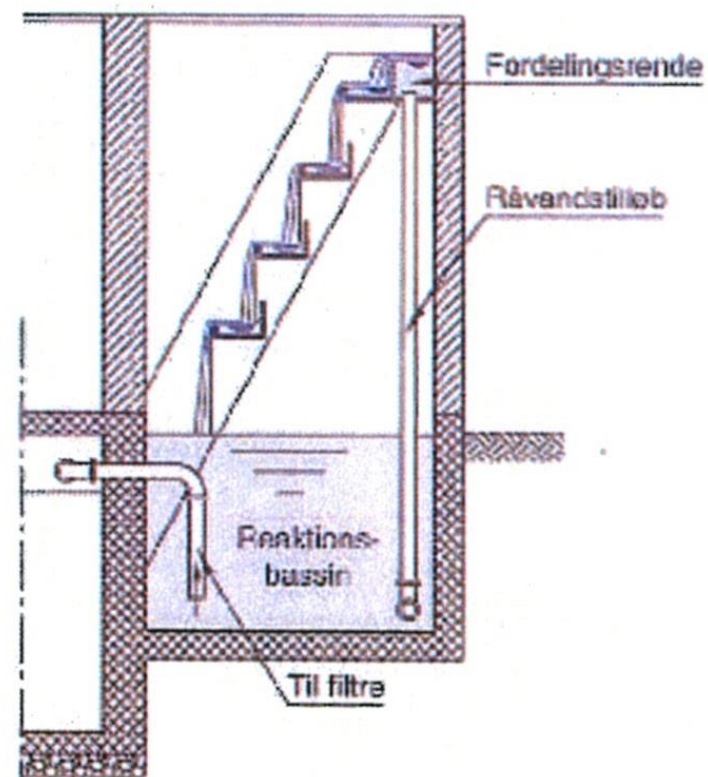

Hydroforbeholder

Hydroforbeholder

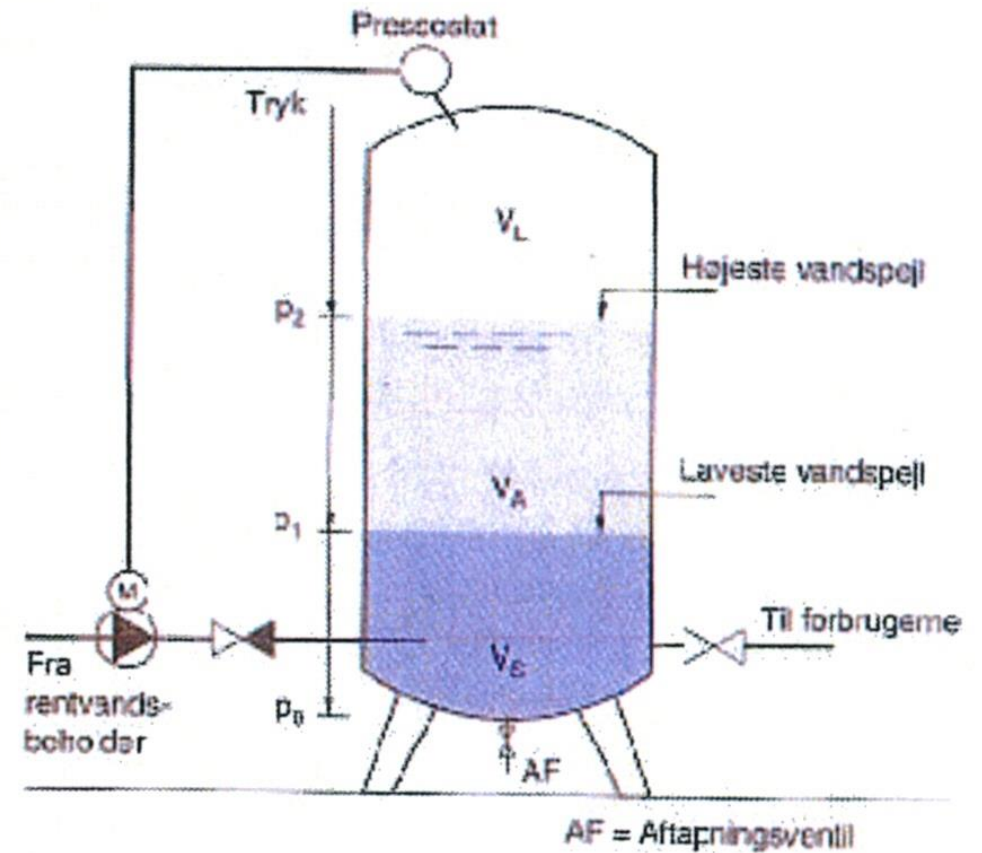

Rentvandstank adgang

Rentvandsreservoir, underjordisk



Dæksel over rentvandsreservoiret, der er placeret umiddelbart indenfor døren til vandværksbygningen.

Nedgang til rentvandsbeholder



Nedgang til rentvandsbeholder

Nedgang til rentvandsbeholder



**Nedgang til rentvandsbeholder,
hvor der mangler en
tætningsliste**



Nu repareret

Aflåst rentvandsbeholder

Luge over reservoiret. Dækslet er aflåst og er forsynet med en udluftningsstuds. Betonkanten har faldet væk fra dækslet.



Rentvandsbeholder og boringer

Rentvandsbeholder

Husk. Ingen træer i nærheden af beholderen. Vær især opmærksom på birketræer

